



## INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY

Do prac montażowych wymagane są: wkrętak, poziomica, rozpórki, kliny pianka montażowa (ewentualnie dodatkowo klej montażowy) ,piła, papier ścierny, nożyk montażowy , piła ręczna lub brzeszczot do drewna, śruby mocujące do podłoża .

**Uwaga! Montaż należy wykonywać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych po ukończeniu innych prac jak np. malowanie, układanie podłóg, tynkowanie.**

**Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność z zamówieniem!**

**Zamontowanie ościeżnicy oznacza, że została ona odebrana pod względem jakościowym.**

**Wszelkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni zgłoszone po zamontowaniu ościeżnicy nie będą uwzględnione.**

### Przygotowanie do montażu.


Instrukcja montażu ościeżnicy nakładkowej

1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzić jakość wykonania, kompletność zestawu.
2. Przygotować otwór w ścianie, oczyścić z zanieczyszczeń oraz wyrównać wszelkie nierówności w celu zwiększenia przyczepności. Sprawdzić pion i poziomy otworu w którym będzie montowana ościeżnica nakładkowa.
3. Elementy poziome i pionowe dopasować do wymiaru światła otworu poprzez odpowiednie przycięcie ( elementy pionowe od strony styku z podłogą). rys.1
4. Po dopasowaniu elementy pionowe i jeden poziomy (krótszy) ułożyć względem siebie tak by góra ościeżnicy wspierała się na bokach , następnie połączyć przy pomocy wkrętów do drewna z zachowaniem kątów prostych (rys.2)
5. Tak przygotowaną ościeżnicę należy włożyć w otwór sprawdzając czy uzyskana wysokość i szerokość pozwoli na zamontowanie drzwi. (rys.1)
6. Zainstalować rozpory ,by uniknąć zdeformowania ościeżnicy, po czym sprawdzić pion i poziomy (rys.3).  
Uwaga: W przypadku kiedy montaż odbywa się wraz z drzwiami składanymi należy podwiesić drzwi na szynie i rozprzeć je w otworze. Wówczas drzwi zadziałają jak rozpora .
7. Szczelinę powstałą między ościeżnicą a murem wypełnić pianką niskoprężną . Pozostawić do zastygnięcia pianki .
8. Przygotowanie opasek do montażu .
9. Po zastygnięciu pianki zespalamy pozostałe opaski przy pomocy kleju montażowego .


Nakładamy klej montażowy w zafrezowany wpust opaski ,następnie klej nakładamy niewielką strużką na ścianę w miejscu gdzie będzie opaska. Kleimy . Dociskając opaski do ściany np. za pomocą ścisków . (rys.4)

Uwaga:


opaska górna-pozzioma powinna być wklejona pomiędzy dwie pionowe dłuższe o szerokość opaski pod kątem 90st. .(rys.5)

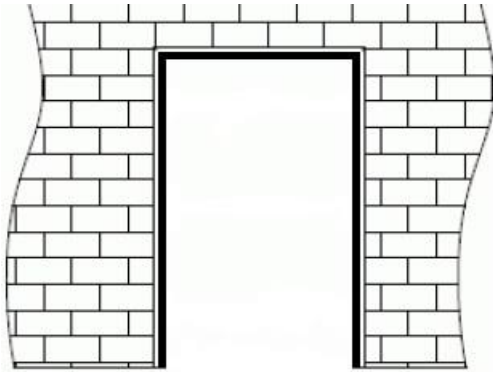


rys.1

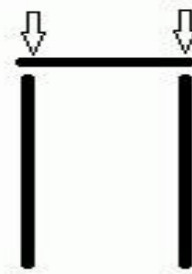


rys.2

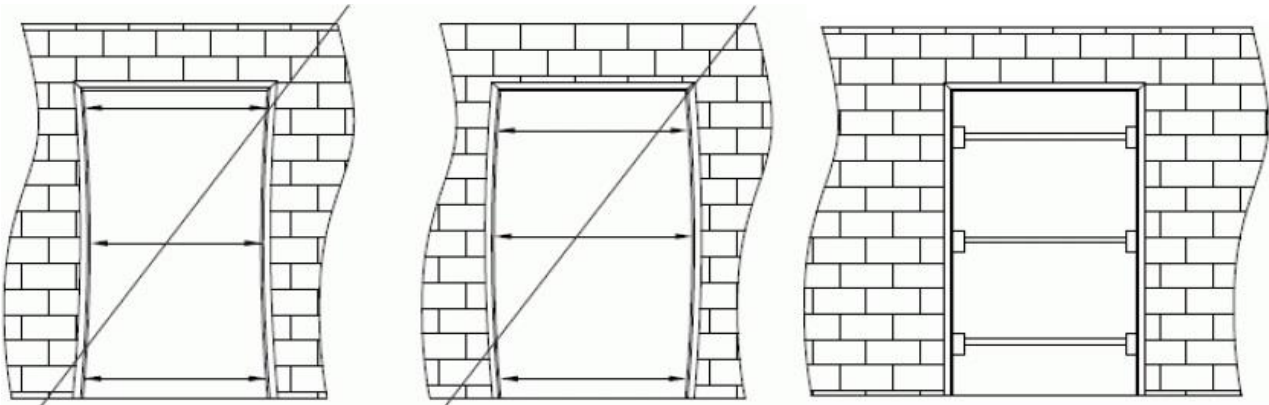

rys.3

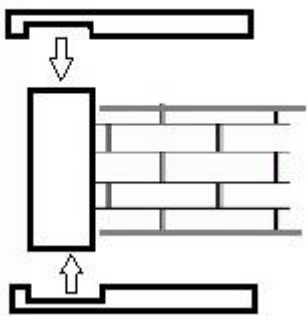

rys.4

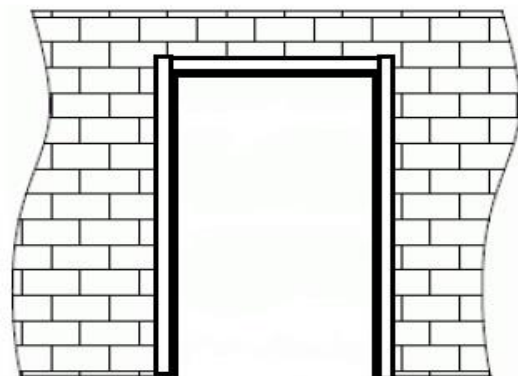

rys.5